GRAPHTEC

困ったときには 2

1 2 3

リファレンスガイドは、3 冊構成です。
必ず1本体操作ガイドの「⚠安全にお使いいただくために」をお読みください。

MASTER JET
JW350/JW550

リファレンスガイド

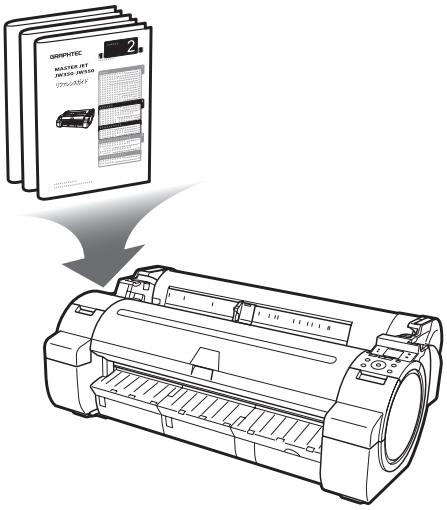

本体操作 1

⚠安全にお使いいただくために 2
取扱説明書の種類....5
取扱説明書の使い方 6
各部の説明....8
ロール紙にロールホルダーをセットする....18
ロール紙をプリンタにセットする....20
ロール紙をプリンタから取り外す....23
カット紙をプリンタにセットする....25
カット紙を取り外す 28
消耗品....29
インクタンクを交換する....30
メンテナンスカートリッジを交換する 36
プリントヘッドを交換する 40
プリンタを清掃する 45
メニューマップ 49

困ったときには 2

こんなときには 2
ロール紙がつまったときは 17
カット紙がつまったときは 21
用紙が汚れるときは....25
印刷がかすれるときは（ノズルチェック）....28
印刷がかすれるときは（クリーニング）....30
縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは....31
スジが入るときは....33
罫線の長さが合わないときは....35
エラーメッセージ一覧....37

プリンタを運ぶときには 3

プリンタの輸送の準備をする....2
プリンタを再設置する....6

プリンタドライバインストール

プリンタドライバをインストールする 9
プリンタドライバでできること 30

ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも参照できるように大切に保管してください。

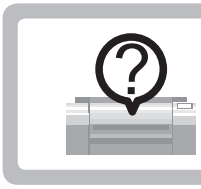

こんなときには

ここでは、トラブルが発生した場合の対処法について説明します。

用紙に関するトラブル

症状	原因	処置
ロール紙が給紙口に入らない	ロール紙がカールしています。	カールを直して、ロール紙をセットし直します。
	給紙口に用紙がつまっています。	つまっている用紙を取り除きます。 (→2 ロール紙がつまったときは) (→2 カット紙がつまったときは)
カット紙をセットできない	給紙元の選択が間違っています。	[用紙交換]キーを押して、給紙元を選択します。
用紙をきれいにカットできない	用紙のカット位置の端部が折れ曲がっています。	用紙の端部の折れ曲がりを直します。
	カット時に用紙のカット位置の端部が浮き上がっています。	用紙を正しくセットし直します。
	[カッターユニット]でカットできない用紙を使用しています。	[操作パネル]のメニューで[ｶｯﾄﾓｰﾄﾞ]を[ﾕｰｻﾞｰｶｯﾄ]に設定し、印刷後にロール紙をはさみなどでカットします。 (→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」)
	[操作パネル]のメニューで[ｶｯﾄ ｽﾋﾟｰﾄﾞ]が正しく設定されていません。	[操作パネル]のメニューで[ｶｯﾄ ｽﾋﾟｰﾄﾞ]の設定値を変更してください。 (→1 メニューマップ)
	カット中に、印刷物が斜めに落下しています。	[操作パネル]のメニューで[ｶｯﾄﾓｰﾄﾞ]を[ｲｼﾞｪｸﾄｶｯﾄ]に設定し、印刷後に印刷物を持ちながらカットします。 (→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」)
用紙がカットされない	プリンタドライバの[カット方法]で[カットしない]または[カットライン印刷]を選択しています。	プリンタドライバの[カット方法]で[カットする]を選択します。
	[操作パネル]のメニューで[ｶｯﾄﾓｰﾄﾞ]が[ｲｼﾞｪｸﾄｶｯﾄ]または[ﾕｰｻﾞｰｶｯﾄ]に設定されています。	[ｶｯﾄﾓｰﾄﾞ]が[ｲｼﾞｪｸﾄｶｯﾄ]に設定されている場合は、[用紙カット]キーを押して用紙をカットします。 [ｶｯﾄﾓｰﾄﾞ]が[ﾕｰｻﾞｰｶｯﾄ]に設定されている場合は、ロール紙をはさみなどでカットします。
用紙先端にくぼんだような跡が付く	プリンタにロール紙をセットしたまま長時間印刷しないと、次回ロール紙に印刷するときに、用紙の先端にくぼんだような跡が付く場合があります。	印刷品質を特に重視する場合は、[ﾛｰﾙ退避時ﾌﾟﾚｶｯﾄ]で[ｵﾝ]または[自動]を選択し、印刷開始前に用紙の先端を自動でカットすることをお勧めします。 (→1 メニューマップ)
ロール紙が排出され続ける	給紙元がカット紙に設定されている状態にもかかわらず、ロール紙を給紙しました。	ロール紙の排出が停止したら、以下の手順でロール紙をセットし直します。 1. [リリースレバー]を後ろ側に押します。 2. [ロール紙カバー]を開きます。 3. 両手で[ロールホルダー]を後方に回してロール紙を巻き取ります。このとき、ロール紙の端部がきれいに揃うように注意してください。 4. [リリースレバー]を手前側に引きます。 5. ロール紙をセットします。このとき、必ず[用紙交換]キーを押し、[ﾛｰﾙ紙をｾｯﾄする]を選択してください。 (→1 ロール紙をプリンタにセットする)

印刷が開始されない

症状	原因	処置
操作パネルの[データ受信ランプ]が点灯しない	プリンタの電源が入っていません。	電源コードがしっかり奥まで接続されていることを確認します。[電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。
	プリンタドライバでプリンタが選択されていません。(プリンタはスリープ状態です。)	印刷ダイアログボックスの[プリンタの選択]や[プリンタ設定]でプリンタを選択し、印刷し直します。
	印刷ジョブが一時停止になっています。(プリンタはスリープ状態です。)	以下の手順で一時停止を解除します。 1.[プリンタとFAX](または[プリンタ])ウィンドウのプリンタのアイコンを選択します。 2.[ファイル]メニューから[一時停止]を選択してチェックを外し、一時停止を解除します。
印刷データを送信してもプリンタが動かない	[操作パネル]のメニューで、[印刷の一時停止]が[ｵﾝ]に設定されています。	[印刷の一時停止]を[ｵﾌ]に設定します。 (→ユーザーズガイド「第1章 基本的な使いかた」)
ディスプレイに[ｲﾝｸ充填中です。]と表示された	プリンタの動作中に、強制的に電源を切ってしまいました。	インクの充填が完了するまでお待ちください。インクの充填は、7分30秒程度かかる場合があります。
ディスプレイに[撹拌中です。]と表示された	インク撹拌動作が実行されています。	インク撹拌動作が終了するまでお待ちください。 撹拌の動作時間は、電源オフ状態の経過期間により異なります(約30秒～約2分)。

プリンタが途中で停止する

症状	状態	処置
ディスプレイにエラーメッセージが表示される	印刷中にエラーメッセージが表示されます。	エラーメッセージを確認し、必要な処置を行います。 (→2 エラーメッセージ一覧)
	印刷中にロール紙がなくなり、後端をテープで止められているロール紙が搬送できずに止まっています。	使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に交換します。 (→1 ロール紙をプリンタから取り外す) (→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」)
用紙が白紙で排紙される	ロール紙の先端が切り揃えられました。	[操作パネル]のメニューで[先端ﾌﾟﾚｶｯﾄ]が[ｵﾝ]または[自動]に設定されている場合は、ロール紙の先端が切り揃えられることがあります。 (→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」)
	プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (→2 印刷がかすれるときは) (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	ご使用のプリンタに合っていないプリンタドライバから送信された印刷ジョブを受信しました。	ご使用のプリンタに合ったGRAPHTEC JWプリンタドライバで印刷し直します。
	[操作パネル]のメニューで[自動回転]が[ｵﾝ]に設定された状態で、HP RTLコマンドを含む印刷データを受信しました。	[操作パネル]のメニューで[自動回転]を[ｵﾌ]に設定し、印刷してください。 (→1 メニューマップ)
	プリンタが故障しています。	弊社コールセンターへご連絡ください。

印刷品質のトラブル

症状	原因	処置
印刷がかすれる	用紙の裏面に印刷しています。	用紙の表面に印刷します。
	プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 （→2 印刷がかすれるときは） （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」）
	インクタンクを取り外したままプリンタを放置したため、インク供給部にインクがつまっています。	インクタンクを取り付けた状態で24時間以上経過してから、[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞB]を実行します。 （→2 印刷がかすれるときは）
	[上カバー]内部に、つまった用紙の紙片が残っています。	以下の手順で、[上カバー]内部に残っている紙片を取り除きます。 1. [上カバー]を開いて、[プラテン]上に[キャリッジ]がないことを確認します。 2. [上カバー]内部に残っている紙片を取り除きます。 （→2 ロール紙がつまったときは） （→2 カット紙がつまったときは） 3. [上カバー]を閉じます。
	用紙をカットするときに、インクが乾燥していません。	[操作パネル]のメニューで[用紙詳細設定]の[ﾛｰﾙ紙乾燥時間]の設定時間を長くします。 （→1 メニューマップ）
	プリンタドライバの[印刷品位]の設定が[標準]または[高速]の場合、印刷がかすれることがあります。	プリンタドライバの[印刷品位]で、[高品位]を選択し、印刷します。 [高速]または[標準]が選択されている場合は、[高品位]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。
	カット屑が出やすい用紙に印刷しています。	[操作パネル]のメニューで[用紙詳細設定]の[ｶｯﾄ屑軽減]を[ｵﾝ]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」）

症状	原因	処置
プリントヘッドが用紙にこすれる	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） （→1 カット紙をプリンタにセットする）
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	用紙が正しくセットされていないため、用紙が波打っています。	用紙をセットし直します。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） （→1 カット紙をプリンタにセットする）
	[操作パネル]のメニューでプリントヘッドの高さが低く設定されています。	[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[自動]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	厚い用紙や、インクを吸収するとカールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷しています。	コート紙のように紙ベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[やや強い]または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[高い]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		トレーシングペーパーやフィルムベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[標準]、[やや強い]、または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[高い]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		厚さが0.1 mm以下の薄い用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[弱い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[高い]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	プリンタに用紙をセットするときに、実際にセットした用紙と、[操作パネル]で選択した用紙の種類が合っていません。	用紙をプリンタにセットするときに、[操作パネル]のメニューから正しい用紙種類を選択します。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） （→1 カット紙をプリンタにセットする）

症状	原因	処置
用紙の端が汚れる	小さなサイズの用紙を印刷した後、[プラテン]が汚れています。	[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 （→2用紙が汚れるときは）
	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類が合っていません。	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	用紙にしわやカールがあります。	しわやカールを取ってから、用紙をセットし直します。一度印刷した用紙は使用しないでください。 （→1ロール紙をプリンタにセットする） （→1カット紙をプリンタにセットする）
	[操作パネル]のメニューで[ｶｯﾄ屑軽減]が[ｵﾝ]に設定されているため、用紙のカット位置にカット屑軽減ラインが印刷されています。	カット屑軽減機能が必要ない場合は、[操作パネル]のメニューで[ｶｯﾄ屑軽減]を[ｵﾌ]に設定します。 （→1メニューマップ）
	[操作パネル]のメニューでプリントヘッドの高さが低く設定されています。	[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[自動]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	厚い用紙や、インクを吸収するとカールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷しています。	コート紙のように紙ベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[やや強い]または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[高い]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		トレーシングペーパーやフィルムベースの用紙の場合は、[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[標準]、[やや強い]、または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[高い]に設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		トレーシングペーパーに印刷した場合、用紙の先端がこすれることがあります。[操作パネル]のメニューから[ｽｷｬﾝ間ｳｪｲﾄ]→[乾燥時間]を[ｵﾌ]以外に設定します。 短い秒数を設定してもこすれる場合は、さらに長い秒数を設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	[排紙ガイド]が汚れています。	[排紙ガイド]を清掃します。 （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」）

症状	原因	処置
用紙の表面が汚れる	[用紙押さえ]が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→2 用紙が汚れるときは)
	乾きにくい用紙を使用しています。	[操作パネル]のメニューで[ﾛｰﾙ紙乾燥時間]を設定します。 (→1 メニューマップ)
		トレーシングペーパーなどの乾きにくい用紙に印刷すると、印刷中に用紙がカールし、排紙口に接触することがあります。 このような場合は、[操作パネル]のメニューから[ｽｷｬﾝ間ｳｪｲﾄ]→[乾燥時間]、[領域]を設定します。 ただし、印刷に時間がかかるようになります。 (→1 メニューマップ)
	[排紙口]が汚れています。	[排紙口]を清掃します。 (→2 用紙が汚れるときは)
	カールが強い用紙、用紙残り量が少ないロール紙を使用しています。	カールが強い用紙、用紙残り量が少ないロール紙に印刷すると、排紙口に接触することがあります。 このような場合は、[操作パネル]のメニューから[ｽｷｬﾝ間ｳｪｲﾄ]→[乾燥時間]、[領域]を設定します。 ただし、印刷に時間がかかるようになります。 (→1 メニューマップ)
用紙の裏面が汚れる	小さなサイズの用紙を印刷した後、[プラテン]が汚れています。	[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 (→2 用紙が汚れるときは)
	[操作パネル]のメニューで[用紙幅検知]が[ｵﾌ]に設定されている状態で印刷したため、[プラテン]が汚れました。	[操作パネル]のメニューで[用紙幅検知]を[ｵﾝ]に設定してから、[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃します。 (→2 用紙が汚れるときは)
		[上カバー]を開いて[プラテン]を清掃してから、ロール紙を手動で[プラテン]上に送って印刷します。 (→2 用紙が汚れるときは)
	[用紙押さえ]が汚れています。	[用紙押さえ]を清掃します。 (→2 用紙が汚れるときは)
色味が違って印刷される	プリンタドライバのカラー調整が実行されていません。	プリンタドライバの[色の調整]で色を調整します。
	コンピュータやモニタのカラー調整が実行されていません。	コンピュータやモニタの取扱説明書を参照して、コンピュータやモニタのカラー調整を実行します。
		カラーマネジメントソフトウェアの取扱説明書を参照して、カラーマネジメントソフトウェアの設定を調整します。
	プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (→2 用紙がかるれるときは) (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	繰り返し使用するうちに、だんだんプリントヘッドの特性が変化し、色味が変わることがあります。	プリントヘッドの位置を調整します。 (→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは) (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	同一機種のプリンタでも、ファームウェアやプリンタドライバのバージョン、各項目の設定、使用環境が違うと、色味が変わることがあります。	以下の手順でプリンタの使用環境を揃えます。 1. ファームウェアやプリンタドライバのバージョンを同じものに揃えます。 2. 各設定項目を同じ設定にします。

症状	原因	処置
色味の違うスジが入る	用紙の送り量が正しく調整されていません。	用紙の送り量を調整します。 (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	印刷ジョブの受信が途切れて、スムーズに印刷されていません。	他のアプリケーションや他の印刷ジョブを終了します。
	[操作パネル]のメニューで[優先設定]が[長さ優先]に設定されています。	[操作パネル]のメニューで[優先設定]を[画質優先]に設定し、用紙の送り量を調整すると改善される場合があります。 (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	プリントヘッドの位置がずれています。	プリントヘッドの位置を調整します。 (→2縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは)
	プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまり を確認します。 ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (→2印刷がかすれるときは) (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	[印刷品位]の設定が低い場合、印刷にスジが入ることがあります。	プリンタドライバの[印刷品位]で、より高品質の設定を選択し、印刷します。
	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1ロール紙をプリンタにセットする) (→1カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

症状	原因	処置
色ムラが発生する	ベタ塗りが多い画像を、[カラー図面]、[モノクロ図面]で印刷しています。	プリンタドライバで、[カラー写真]、[カラー写真（鮮やか）]、[カラーグラフィックス]、[カラーオフィス文書]、[モノクロ写真]を選択します。
	カールしやすい用紙に印刷しています。	カールしやすい用紙の場合、用紙先端で色ムラが発生することがあります。[操作パネル]のメニューで用紙の吸着力が強くなるよう[吸着力]の設定値を変更するか、用紙の先端に20 mm以上の余白を設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	[印刷品位]の設定が低い場合、色ムラが発生することがあります。	プリンタドライバの[印刷品位]で、より高品質の設定を選択します。
	画像に濃い部分と薄い部分がある場合、濃淡の境目に色ムラが発生することがあります。	プリンタドライバの[オプション]タブで[片方向印刷]チェックボックスをオンにします。
	プリントヘッドの位置がずれています。	プリントヘッドの位置を調整します。 （→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは）
	印刷物を重ねて乾燥させると、色ムラの原因となることがあります。	色ムラが出ないように、1枚ごとに乾燥させることをお勧めします。
	光沢紙、コート紙を使用した場合、濃度ムラが発生する場合があります。	プリンタドライバの[印刷品位]で、[高品位]を選択し、印刷します。
	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） （→1 カット紙をプリンタにセットする）
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
	操作パネルのメニューで[ｽｷｬﾝ間ｳｪｲﾄ]の[領域]が[先端]に設定されています。	[ｽｷｬﾝ間ｳｪｲﾄ]の[領域]が[先端]に設定されている場合、用紙の先端から約110～140 mmの位置に色ムラが発生することがあります。（位置は［印刷品位］の設定により異なります。） このような場合は、[ｽｷｬﾝ間ｳｪｲﾄ]の[領域]を[全域]に設定します。 ただし、印刷に時間がかかるようになります。 （→1 メニューマップ）

症状	原因	処置
画像の端部がぼやけたり、白スジが入る	[プラテン]上での用紙の吸着力が強すぎます。	[操作パネル]のメニューで[吸着力]を[弱い]に設定します。 (→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」)
	[操作パネル]のメニューでプリントヘッドの高さが高く設定されています。	[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞ高さ]を[低い]に設定します。 (→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」)
	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1 ロール紙をプリンタにセットする) (→1 カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
印刷中に周期的な濃淡差が発生する	用紙の送り量が正しく調整されていません。	用紙の送り量を調整します。 (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
		印刷中に[バンド微調整]を実行します。 (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1 ロール紙をプリンタにセットする) (→1 カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない	[操作パネル]のメニューで[優先設定]が[画質優先]に設定されています。	[操作パネル]のメニューで[優先設定]を[長さ優先]に設定してから、[長さ調整]を実行します。 用紙の送り量は、0.02%の分解能で調整できます。 (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)
	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (→1 ロール紙をプリンタにセットする) (→1 カット紙をプリンタにセットする)
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
意味不明の文字が印刷される	不正な印刷ジョブのデータを受信しました。	プリンタとコンピュータの電源を再起動して、印刷します。
	本プリンタドライバ以外のプリンタドライバで実行された印刷ジョブを受信しました。	本プリンタドライバで印刷し直します。

症状	原因	処置
用紙に対して斜めに印刷される	[操作パネル]のメニューで[斜行検知精度]が[ゆるめ]または[ｵﾌ]に設定されています。	[操作パネル]のメニューで[斜行検知精度]を[標準]に設定します。
	[操作パネル]のメニューで[用紙幅検知]が[ｵﾌ]に設定されています。	[操作パネル]のメニューで[用紙幅検知]を[ｵﾝ]に設定します。
エコノミー印刷すると薄い線が印刷されなくなった	プリンタドライバの[エコノミー印刷]をオンにして印刷しています。	プリンタドライバの[オプション]タブで、[エコノミー印刷]チェックボックスをオフにして印刷してください。
モノクロで印刷される	プリンタドライバの[カラー／モノクロ設定]が、[モノクロ図面]、[モノクロ写真]に設定されています。	プリンタドライバの[カラー／モノクロ設定]を[カラー図面]、[カラー写真]、[カラー写真（鮮やか）]、[カラーグラフィックス]、[カラーオフィス文書]に設定します。
	プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 （→2 印刷がかすれるときは） （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」）
線の太さが均一に印刷されない	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） （→1 カット紙をプリンタにセットする）
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
罫線がずれる	プリントヘッドの位置が調整されていません。	プリントヘッドの位置を調整します。 （→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは） （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」）
	プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） （→1 カット紙をプリンタにセットする）
		プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

ネットワーク環境で印刷できない

症状	原因	処置
プリンタをネットワークに接続できない	プリンタのEthernetコネクタとEthernetケーブルが正しく接続されていません。	1. 正しいEthernetケーブルでプリンタがネットワークに接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにします。ケーブルの接続方法については、[クイックスタートガイド]を参照してください。 2. LINKランプが点灯していることを確認します。 1000BASE-Tで接続している場合は下側のランプが緑色に、100BASE-TXで接続している場合は上側のランプがオレンジ色に、10BASE-T接続で接続している場合は上側のランプが緑色に、それぞれ点灯します。 LINKランプが点灯しない場合は、以下の点を確認してください。 ・HUBの電源がオンになっていることを確認します。 ・Ethernetケーブルのコネクタが正しく接続されていることを確認します。 Ethernetケーブルは、カチッとロックするまでEthernetコネクタに差し込んでください。 ・Ethernetケーブルに問題がないことを確認します。 問題がある場合は、Ethernetケーブルを取り替えてください。 ・HUBとの通信方式を確認します。 プリンタは通常、HUBの通信モードや速度を自動で検出しますが（オートネゴシエーションモード）、HUBによっては、検出できない場合があります。その場合は、ご使用の通信方式に合わせて、手動で接続方式を設定してください。 （→ユーザーズガイド「第5章 ネットワーク環境で使用するには」）
TCP/IPネットワークで印刷できない	プリンタのIPアドレスが正しく設定されていません。	プリンタのIPアドレスが正しく設定されていることを確認します。 （→ユーザーズガイド「第5章 ネットワーク環境で使用するには」）
	プリンタのTCP/IPプロトコルが正しく設定されていません。	プリンタのTCP/IPプロトコルが正しく設定されていることを確認します。 （→ユーザーズガイド「第5章 ネットワーク環境で使用するには」）
	印刷を行うコンピュータが正しく設定されていません。	コンピュータのTCP/IP設定が正しく行われていることを確認します。 （→ユーザーズガイド「第5章 ネットワーク環境で使用するには」）

HP-GL/2に関するトラブル

症状	原因	処置
HP-GL/2で線や画像が欠けて印刷される	メモリがいっぱいです。	データ容量を確認してください。
	本プリンタでサポートされていないHP-GL/2コマンドを受信しています。	印刷データや設定を確認してください。
	[操作パネル]のメニューで[自動回転]が[ｵﾝ]に設定された状態で、HP RTLコマンドを含む印刷データを受信しました。	[操作パネル]のメニューで[自動回転]を[ｵﾌ]に設定し、印刷してください。 (→1メニューマップ)
HP-GL/2で印刷位置がずれる	プロッタの座標原点が違っています。	出力コマンドを確認してください。
	[操作パネル]のメニューで[印刷余白]の設定が正しくありません。	[操作パネル]のメニューで[印刷余白]の設定値を変更します。
HP-GL/2で線が太く(細く)印刷される	[操作パネル]のメニューで[幅]の設定が正しくありません。	[操作パネル]のメニューで選択されているパレット([ﾊﾟﾚｯﾄA]または[ﾊﾟﾚｯﾄB])の[ﾍﾟﾝ番号]に設定されている[幅]の設定値を確認してください。また、細い線がかすれて印刷されるような場合は、[細線強調]を[ｵﾝ]に設定すると、細い線をくっきりと印刷します。 (→1メニューマップ)
HP-GL/2でモノクロ(カラー)で印刷される	[操作パネル]のメニューで[ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ]の設定が間違っています。	[操作パネル]のメニューで[ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ]の設定を確認してください。 (→1メニューマップ) ただし、このプリンタでは、[ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ]で[ﾓﾉｸﾛ]を選択した場合でも、プリントヘッドの性能維持のため微量のカラーインクを消費して印刷します。
HP-GL/2の線画で色味が違って印刷される	[操作パネル]のメニューで[明細線補正]が[ｵﾝ]に設定されている。	[操作パネル]のメニューで[明細線補正]を[ｵﾌ]に設定すると、思い通りの印刷結果を得られることがあります。ただし、色によっては細線が途切れて印刷される場合があります。
HP-GL/2で出力時間が長い	印刷データの容量が大きいと、印刷に時間がかかります。	印刷が終了するまで、そのまましばらくお待ちください。
	[操作パネル]のメニューで[入力解像度]が[600dpi]に設定された状態で印刷しました。	[操作パネル]のメニューで[入力解像度]を[300dpi]に設定し、印刷してください。 (→1メニューマップ)
HP-GL/2でプリンタが途中で停止する(キャリッジの停止)	印刷データの解析を行っています。	印刷が終了するまで、そのまましばらくお待ちください。
	[操作パネル]のメニューで[入力解像度]が[600dpi]に設定された状態で印刷しました。	[操作パネル]のメニューで[入力解像度]を[300dpi]に設定し、印刷してください。 (→1メニューマップ)
HP-GL/2でリプロットできない	リプロットするためのデータが無くなりました。	以下の操作を行った場合はリプロット用のデータが失われるため、印刷データを送信し直してください。 1. [操作パネル]からバッファクリアを行った。 2. プリンタの電源をオフにした。 3. プリンタが新しいHP-GL/2データを受信した。 4. 印刷のキャンセルを行った
HP-GL/2で指定したサイズよりも6mm大きく印刷される	アプリケーションで作成された、HP-GL/2データのページサイズが正しくありません。	[操作パネル]のメニューで[ﾍﾟｰｼﾞｻｲｽﾞ処理1]を[ｵﾝ]に設定してください。 (→1メニューマップ)
HP-GL/2で定型サイズを指定しても最大サイズで出力される	アプリケーションで作成された、HP-GL/2データのページサイズが正しくありません。	[メインメニュー]の[ﾍﾟｰｼﾞｻｲｽﾞ処理2]または[用紙節約]を[ｵﾝ]に設定してください。 最適なレイアウトに変更されます。 (→1メニューマップ)

その他のトラブル

症状	原因	処置
電源がオンにならない	電源コードが抜けています。	コンセントに電源コードを接続してから、プリンタの電源をオンにします。
	所定の電圧が供給されていません。	コンセントやブレーカーの電圧を確認します。プリンタの仕様に合った電源を使用してください。
異常音かなと思ったときには	プリンタの動作音がした。	以下のような場合は、異常ではありません。 • [プラテン] から吸引音がする 用紙の浮き上がりを防ぐために、[プラテン] 表面には [吸引口] があり、用紙を吸引しています。 • 用紙のサイズを変更したときや [キャリッジ] が反転するときに音がする 用紙のサイズを変更したときに、用紙がない位置の [吸引口] の吸引を止めるために、用紙の吸引範囲を切り替える弁が自動的に切り替わり、音がする場合があります。 また、インクの吐き出しを良好にするために、印刷中に [キャリッジ] が反転するタイミングでインクが吐き出されますが、このときに、用紙の吸引範囲を切り替える弁が自動的に切り替わり、音がする場合があります。 • 印刷中にロール紙がはためく音がする 大きいサイズの用紙が送られるときに、はためく音がする場合があります。 • 突然クリーニング動作の音がする プリンタのメンテナンスのため、所定の期間が経過するとスリープ状態でもクリーニング動作が自動実行されます。 • 突然インク攪拌動作の音がする 最適な印字品位を保つため、所定の期間が経過するごとにスリープ状態でもインク攪拌動作が自動実行されます。攪拌の動作時間は約 30 秒です。 また、以下のタイミングでもインク攪拌動作が自動実行されます。なお、操作パネルのディスプレイに [攪拌中です 。] と表示されている間に他の操作はできません。 • 電源オン後（攪拌の動作時間は、電源オフ状態の経過期間により異なります。（約 30 秒～約 2 分）） • データ送信後（約 1 分 30 秒後にプリント動作が開始されます。ただし、プリントデータのサイズによってはデータ受信動作から開始される場合もあります。） • インクタンク交換後（攪拌の動作時間は約 3 分 30 秒です。） 上記以外の場合は、弊社コールセンターへご連絡ください。

症状	原因	処置
メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない	交換した新しいメンテナンスカートリッジが認識されていません。	交換した新しいメンテナンスカートリッジを取り外し、再度しっかり差し込み直します。
		プリンタを再起動します。
インクが異常に消費される	全面カラーの多数の印刷物が印刷されています。	写真など色を塗りつぶすような印刷物の場合、インクを多く消費します。異常ではありません。
	[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞB]が頻繁に実行されています。	[操作パネル]のメニューで[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞB]を実行すると、インクを多く消費します。異常ではありません。プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用しなかった後、またはプリントヘッドのトラブル時以外は、できる限り[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞB]を実行しないことをお勧めします。
	初期充填が行われました。	初めてプリンタを使用する場合やプリンタの輸送後に使い始める場合、インクタンクとプリントヘッド間でインクの初期充填が行われるため、インクの残量表示がすぐに80%になることがあります。異常ではありません。
	プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (→2 印刷がかすれるときは) (→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」)

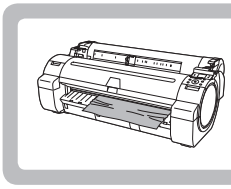

ロール紙がつまったときは

ここでは、ロール紙のつまりを取り除く方法について説明します。

ロール紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙がつまりました。]と表示されます。以下の手順で、用紙のつまりを取り除きます。

メモ
・つまった用紙が給紙口の内部に残ってしまった場合の取り除く手順は、以下を参照してください。
（→2「[給紙口] 内部につまった用紙を取り除く」）

つまった用紙を取り除く準備をする

1 [ロール紙カバー]を開き、セットされているロール紙を市販のカッターなどでカットします。

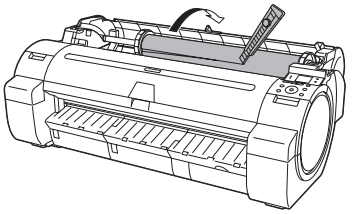

注意
・カットするときに、ケガをしたり、プリンタに傷を付けたりしないように注意してください。

2 [リリースレバー]を後ろ側に押します。

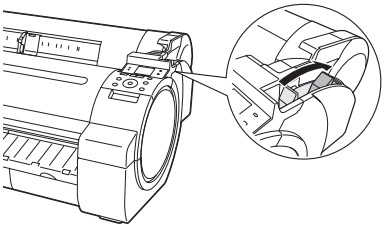

[上カバー]内部につまった用紙を取り除く

1 [上カバー] を開き、つまった用紙から離すように [キャリッジ] を左右いずれかの端に移動します。

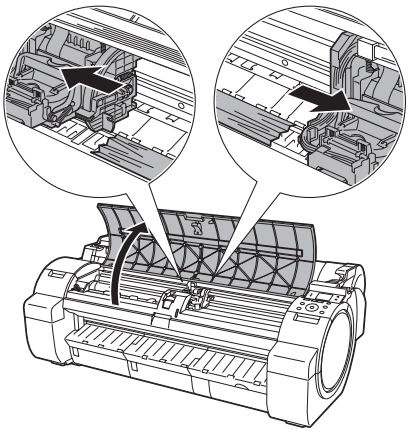

重要

- つまった用紙の上を通して、[キャリッジ] を移動させないでください。プリントヘッドが壊れる可能性があります。
- [リニアスケール]（a）、[キャリッジシャフト]（b）には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

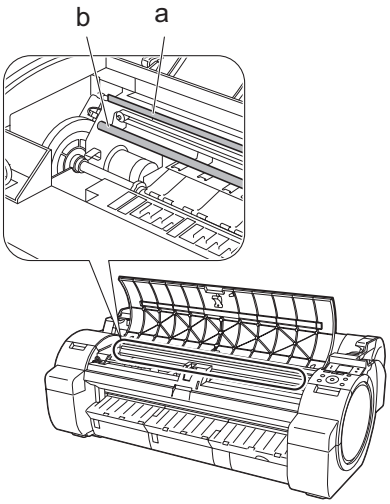

2 [上カバー] 内部につまった用紙を取り除きます。
取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

3 [上カバー] を閉じます。

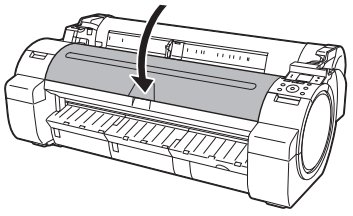

4 [リリースレバー] を手前側に引きます。

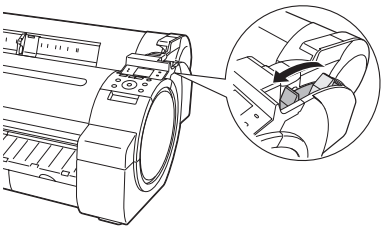

ロール紙の[給紙口]付近につまった用紙を取り除く

1 [ロール紙カバー] を開きます。

2 [給紙口] からつまった用紙を取り除きます。
取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

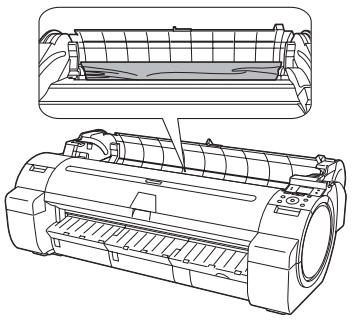

3 [ロール紙カバー] を閉じます。

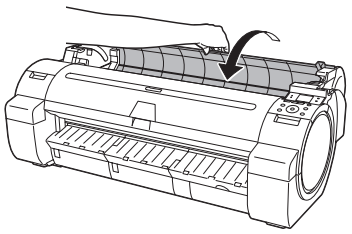

4 [リリースレバー] を手前側に引きます。

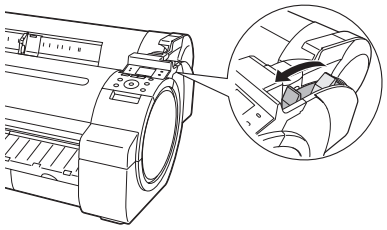

[排紙ガイド]付近につまった用紙を取り除く

1 [排紙口] からつまった用紙を取り除きます。
取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

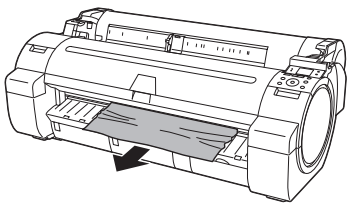

2 [リリースレバー] を手前側に引きます。

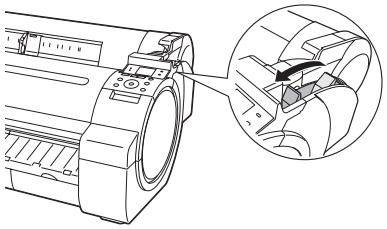

[給紙口]内部につまった用紙を取り除く

1 A4 サイズの用紙を縦に四つ折り（a）にして [給紙口] のすきまに差し込み、つまった用紙をプラテン側に押し出します。

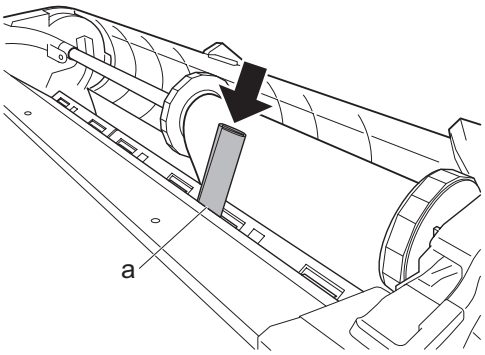

2 プラテン上に紙片が出てきたら、紙片を取り除きます。

3 給紙口内部に紙片が残っている場合は、手順 1 ～ 2 を繰り返します。

4 [ロール紙カバー] を閉じます。

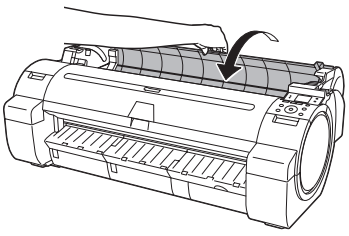

5 [リリースレバー] を手前側に引きます。

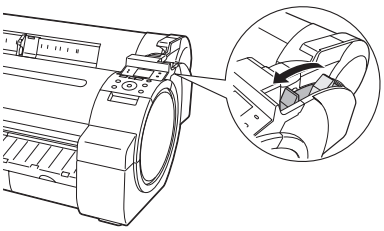

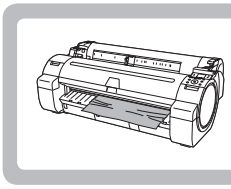

カット紙がつまったときは

ここでは、カット紙のつまりを取り除く方法について説明します。

カット紙がつまった場合、[操作パネル]の[ディスプレイ]に[用紙がつまりました。]と表示されます。以下の手順で、用紙のつまりを取り除きます。

メモ
- つまった用紙が給紙口の内部に残ってしまった場合の取り除く手順は、以下を参照してください。
（→2「[給紙口] 内部につまった用紙を取り除く」）

つまった用紙を取り除く準備をする

1 [リリースレバー] を後ろ側に押します。

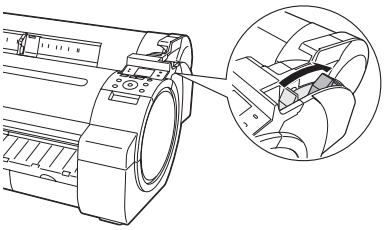

[上カバー]内部につまった用紙を取り除く

1 [上カバー] を開き、つまった用紙から離すように [キャリッジ] を左右いずれかの端に移動します。

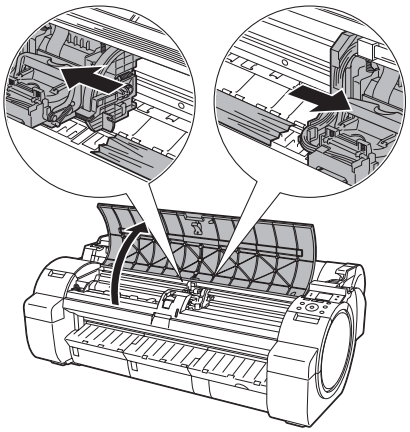

重要
- つまった用紙の上を通して、[キャリッジ] を移動させないでください。プリントヘッドが壊れる可能性があります。
- [リニアスケール]（a）、[キャリッジシャフト]（b）には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。

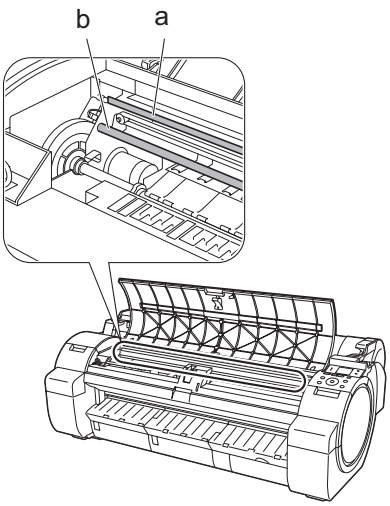

2 [上カバー] 内部につまった用紙を取り除きます。
取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

3 [上カバー] を閉じます。

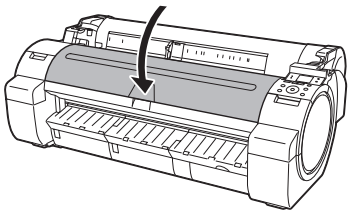

4 [リリースレバー] を手前側に引きます。

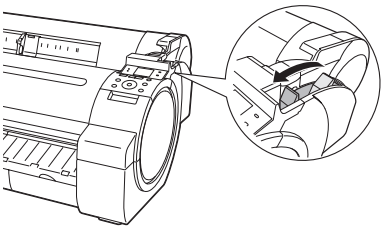

[給紙口]付近につまった用紙を取り除く

1 [給紙口] からつまった用紙を取り除きます。
取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

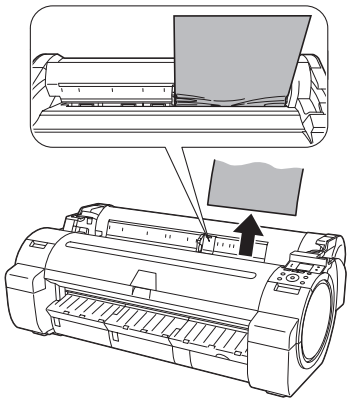

2 [リリースレバー] を手前側に引きます。

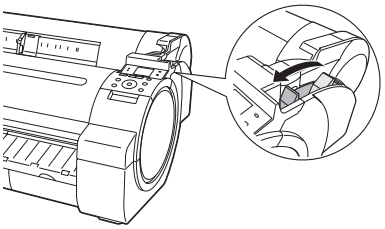

[排紙ガイド]付近につまった用紙を取り除く

1 [排紙口] からつまった用紙を取り除きます。
取り除いた後、紙片などが残っていないか点検します。

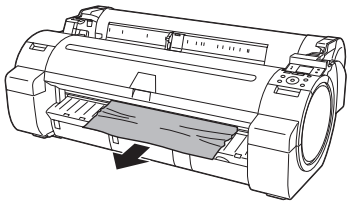

2 [リリースレバー] を手前側に引きます。

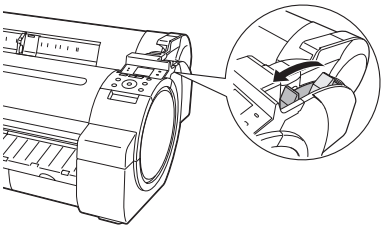

[給紙口]内部につまった用紙を取り除く

1 A4 サイズの用紙を縦に四つ折り（a）にして [給紙口] のすきまに差し込み、つまった用紙をプラテン側に押し出します。

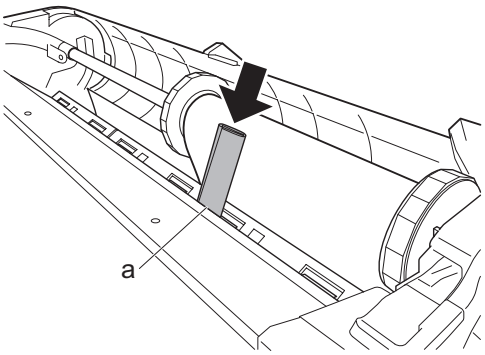

2 プラテン上に紙片が出てきたら、紙片を取り除きます。

3 給紙口内部に紙片が残っている場合は、手順 1 ～ 2 を繰り返します。

4 [ロール紙カバー] を閉じます。

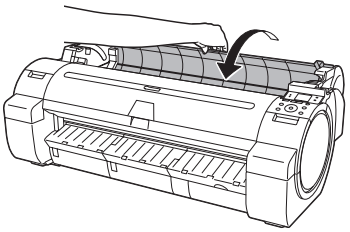

5 [リリースレバー] を手前側に引きます。

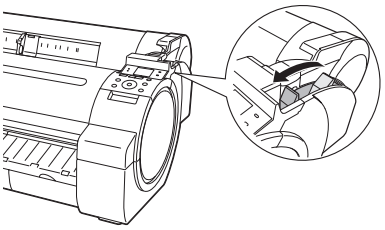

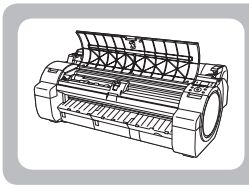

用紙が汚れるときは

ここでは、プリンタの上カバー内部の清掃方法について説明します。

印刷品質の保持やトラブル防止のために、月に一度 [上カバー] 内部を清掃してください。
また、快適にご使用いただくために、以下の場合に [上カバー] 内部を清掃してください。

- 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ロール紙 1 本を使い切った場合
- 小さい用紙に印刷した場合
- カット屑が多く出る用紙に印刷した場合
- ロール紙を交換した場合
- 紙粉が多く出る用紙に印刷した場合
- カールしやすい用紙を使用した場合

重要

- [上カバー] 内部の [プラテン] が汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。小さい用紙に印刷した後は、[プラテン] を清掃することをお勧めします。
- [排紙ガイド] が汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている場合があるため、[排紙ガイド] を清掃することをお勧めします。
- [排紙口] が汚れていると、用紙の表面が汚れる場合があります。カールしやすい用紙に印刷した後は、排紙口を清掃することをお勧めします。

1 プリンタの電源をオフにします。

2 コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外します。

注意

- 必ず、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。

3 [上カバー] を開きます。

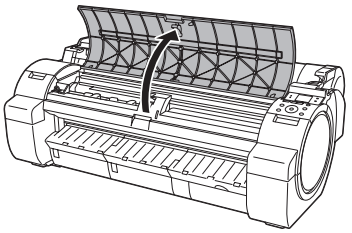

4 [プラテン] 上の [吸引口]（a）や [インク受け溝]（b）に紙粉がたまっている場合は、プリンタに同梱されている [クリーナブラシ]（c）で掃き取ります。

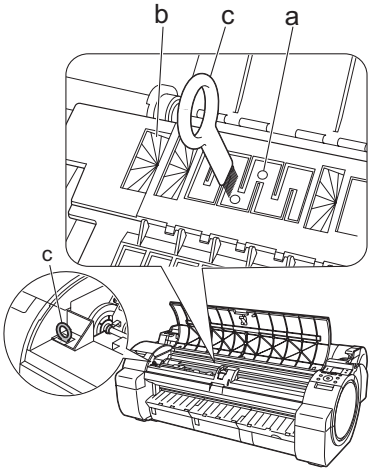

メモ
- [クリーナブラシ] が汚れた場合は、水洗いしてください。

5 水を含ませて固く絞った布で、[上カバー] 内部の汚れをふき取ります。
[プラテン] 全域（a）、[用紙押さえ]（b）、[インク受け溝]（c）、[排紙ガイド]（d）、[排紙口] などの汚れをふき取ります。

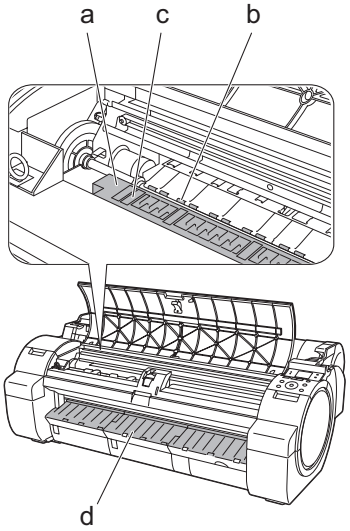

重要
- [上カバー] 内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、印刷品質が低下する場合があります。
- シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使わないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。
- [リニアスケール]（a）、[キャリッジシャフト]（b）には触れないでください。

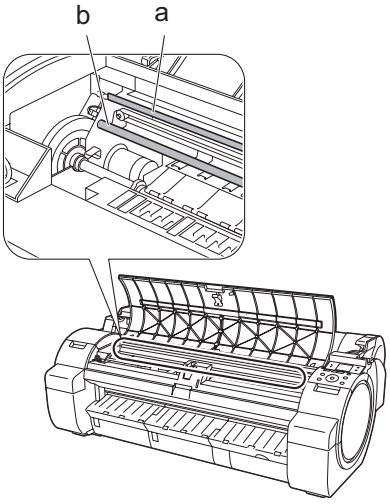

メモ

・[プラテン] と [排紙ガイド] の間を清掃する場合は、水を含ませて固く絞った布を [排紙口] に通し、溝に沿って拭いてください。

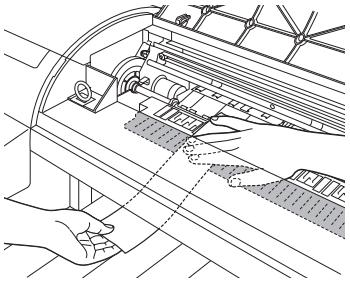

メモ

・［排紙ガイド］上面を清掃する場合は、水を含ませて固く絞った布を［排紙口］に通し、排紙口の上面を用紙の搬送方向に沿って拭いてください。

注意

・用紙幅方向には拭かないでください。

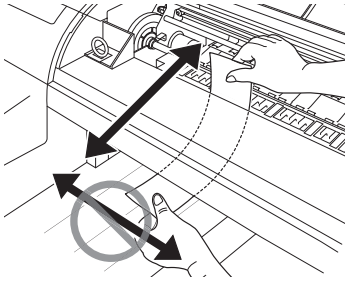

6 [上カバー] を閉じます。

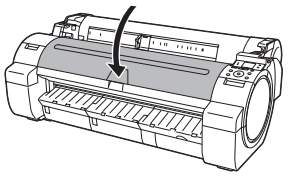

7 アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

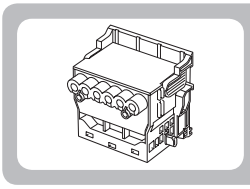

印刷がかすれるときは（ノズルチェック）

ここでは、プリントヘッドのノズルにつまりがないか確認する方法について説明します。

ノズルのつまりをチェックする

印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの各ノズルがつまっていないかを確認します。

ノズルチェックプリントを印刷するときは、A4 サイズ以上のロール紙またはカット紙をセットしてください。

メモ
・ノズルのつまりは、一定の間隔でチェックされています。ノズルのチェックについては、[操作パネル] のメニューで [ﾉｽﾞﾙﾁｪｯｸ設定] を設定してください。

1 未使用の用紙をセットします。

2 [操作パネル] の [タブ選択画面] で [◀] キー、[▶] キーを押して [設定/調整タブ]（設定 / 調整タブ）を選択します。

メモ
・[タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

3 [OK] キーを押します。
[設定 / 調整ﾒﾆｭｰ] が表示されます。

4 [▲] キー、[▼] キーを押して [ﾃｽﾄﾌﾟﾘﾝﾄ] を選択し、[OK] キーを押します。

5 [▲] キー、[▼] キーを押して [ﾉｽﾞﾙﾁｪｯｸ ﾌﾟﾘﾝﾄ] を選択し、[OK] キーを押します。

ノズルチェックパターンが印刷されます。

6 印刷結果を確認します。

横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは正常です。

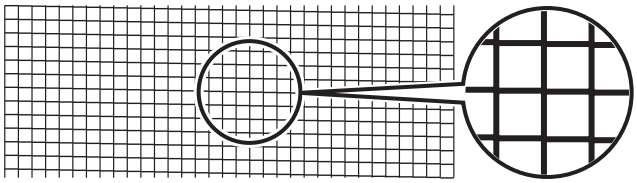

横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつまっています。

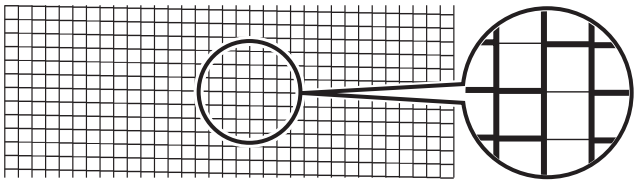

横線がかすれていたり抜けている場合は、以下の手順でノズルのつまりを再度チェックしてください。

1. プリントヘッドのクリーニングを実行します。

   （→2 印刷がかすれるときは（クリーニング））

2. ノズルチェックパターンを印刷します。

メモ
- 上記の操作を何回か繰り返しても横線がかすれていたり抜けている場合は、プリントヘッドの寿命の可能性がありますので、プリントヘッドを交換してください。
- プリントヘッドは消耗品です。

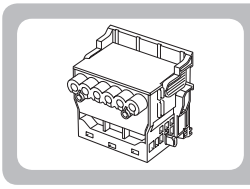

印刷がかすれるときは（クリーニング）

ここでは、プリントヘッドをクリーニングする方法について説明します。

プリントヘッドをクリーニングする

印刷がかすれる場合、ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングすると改善される場合があります。
プリントヘッドをクリーニングする方法には、[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ A] と [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ B] の 2 つの種類がありますので、症状によりいずれかを実行してください。

- [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ A]
  印刷がかすれた場合や、印刷物にごみが付いた場合などに実行します。インクの消費量が少ないクリーニング方法です。所要時間は約 3 分 30 秒です。
- [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ B]
  インクがまったく出ない場合や、[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ A] を実行しても改善されない場合に実行します。所要時間は約 4 分です。

注意
- [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ A] および [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ B] の実行中は、メンテナンスカートリッジやインクタンクを取り外さないでください。

メモ
- [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ A] を実行しても改善されない場合は、[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ B] を 1 ～ 2 回繰り返してください。それでも改善されない場合は、プリントヘッドの寿命の可能性がありますので、プリントヘッドを交換してください。
- [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ B] を頻繁に行うとインクを消耗しますので、ご注意ください。
- ノズルのつまりは、一定の間隔でチェックされています。ノズルのチェック間隔は、[操作パネル] のメニューで [ﾉｽﾞﾙﾁｪｯｸ設定] を設定してください。（→1 メニューマップ）
- プリントヘッドは消耗品です。

1 [操作パネル] の [タブ選択画面] で [◀] キー、[▶] キーを押して [ ] （設定 / 調整タブ）を選択します。

メモ
- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

2 [OK] キーを押します。
[設定 / 調整ﾒﾆｭｰ] が表示されます。

3 [▲] キー、[▼] キーを押して [ﾒﾝﾃﾅﾝｽ] を選択し、[OK] キーを押します。

4 [▲] キー、[▼] キーを押して [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ] を選択し、[OK] キーを押します。

5 [▲] キー、[▼] キーを押して [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ A] または [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ B] を選択し、[OK] キーを押します。
ヘッドクリーニングが実行されます。

6 ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルのつまりが改善されているかどうかを確認します。（→2 印刷がかすれるときは（ノズルチェック））

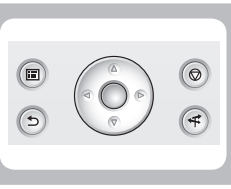

縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは

ここでは、縦線のゆがみや色ずれを自動調整する方法について説明します。

印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[ﾍｯﾄﾞ位置調整] を実行し、プリントヘッドの位置を調整します。
プリントヘッドの位置を自動で調整する方法には、[自動 (標準)] と [自動 (詳細)] があります。
微小なゆがみや色ずれなど､ほとんどの場合は [自動 (標準)] を実行すると改善されますが､改善されない場合は [自動 (詳細)] を実行してください。
[自動 (標準)] または [自動 (詳細)] を実行すると、調整用パターンが印刷され、印刷結果からプリントヘッドの位置が自動的に調整されます。

重要

- プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- フィルム系、トレーシングペーパー系の用紙は使用できません。透過性の高いフィルム系などの用紙や特殊な用紙で思ったように調整できない場合は、他の用紙で調整するか、[手動] を実行してください。（→ユーザーズガイド「第 4 章 メンテナンスについて」）

メモ

- 特殊な用紙に印刷する場合や、[自動 (詳細)] を実行しても印刷結果が改善されない場合は、[手動] を実行してください。
（→ユーザーズガイド「第 4 章 メンテナンスについて」）
- 用紙を他の種類に変更したときや各色の境界をよりきれいにしたい場合は、[自動 (標準)] を行ってください。
- 画質を鮮明にしたい場合やプリントヘッドを交換したときは、ノズル間や色間の位置を詳細に調整する [自動 (詳細)] を行ってください。高画質で印刷するために [自動 (詳細)] を実行することをお勧めします。
- 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。

用意するもの

- ロール紙
未使用の 10 インチサイズ以上の用紙
- カット紙
[自動 (標準)] : 未使用の A4 サイズ以上の用紙 1 枚
[自動 (詳細)] : 未使用の A4 サイズ以上の用紙 5 枚（ただし、A2 サイズ以上の場合は 1 枚）

縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは

以下の手順で調整します。

1 用紙をセットします。

2 [操作パネル] の [タブ選択画面] で [◀] キー、[▶] キーを押して [ ] （設定 / 調整タブ）を選択します。

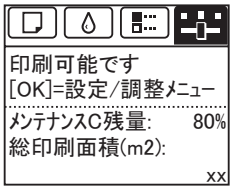

メモ
・[タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

3 [OK] キーを押します。
[設定 / 調整ﾒﾆｭｰ] が表示されます。

4 [▲] キー、[▼] キーを押して [印字調整] を選択し、[OK] キーを押します。

5 [▲] キー、[▼] キーを押して [ﾍｯﾄﾞ位置調整] を選択し、[OK] キーを押します。

6 [▲] キー、[▼] キーを押して [自動 (標準)] または [自動 (詳細)] を選択し、[OK] キーを押します。
調整用パターンが印刷されます。
ロール紙または A2 サイズ以上のカット紙に印刷した場合は、ここで調整は終了します。

7 [自動 (詳細)] で A2 サイズより小さい用紙に印刷した場合は、ディスプレイに印刷の続行を確認するメッセージが表示されます。[OK] キーを押して、ディスプレイの指示に従って操作を続けてください。

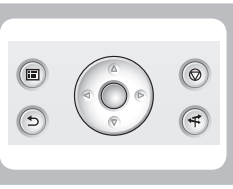

スジが入るときは

ここでは、用紙の送り量を自動調整する方法について説明します。

印刷物に色味の違う横スジが入る場合は、[画質調整] を実行し、用紙の送り量を調整します。
横スジを自動調整する方法には、[自動 (純正紙)] と [自動 (その他)] があり、調整パターンが印刷され、印刷結果をもとに用紙の送り量が自動的に調整されます。

- [自動 (純正紙)]
  グラフテック純正用紙を使用する場合に実行します。
- [自動 (その他)]
  グラフテック純正用紙以外を使用する場合や、[自動 (純正紙)] を実行しても横スジが改善されない場合に実行します。

メモ

- [自動 (純正紙)] および [自動 (その他)] を実行する前に、必ず [優先設定] の設定値を確認してください。
  (→ユーザーズガイド「第 4 章 メンテナンスについて」)
- 透過性の高い用紙などは、[自動 (純正紙)] および [自動 (その他)] で調整できません。この場合は、[手動] を実行してください。
  (→ユーザーズガイド「第 4 章 メンテナンスについて」)
- [自動 (純正紙)] および [自動 (その他)] を実行後、さらに微調整が必要な場合は、[紙送り微調整] を実行してください。
  (→ユーザーズガイド「第 4 章 メンテナンスについて」)
- CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整] を実行してください。
  (→ユーザーズガイド「第 4 章 メンテナンスについて」)
- 用紙の種類によっては、時間がかかる場合があります。
- 調整に使用する用紙の種類とサイズは、実際の印刷に使用する用紙と同じにしてください。

用意するもの

- ロール紙
  未使用の 10 インチサイズ以上の用紙
- カット紙
  [自動 (純正紙)] : 未使用の A4 サイズ以上の用紙 1 枚
  [自動 (その他)] : 未使用の A4 サイズ以上の用紙 2 枚（ただし、A2 サイズ以上の場合は 1 枚）

以下の手順で調整します。

1 用紙をセットします。

重要

- プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

2 [操作パネル] の [タブ選択画面] で [◀] キー、[▶] キーを押して [ ] （設定 / 調整タブ）を選択します。

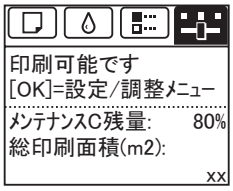

メモ
- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

3 [OK] キーを押します。
[設定 / 調整ﾒﾆｭｰ] が表示されます。

4 [▲] キー、[▼] キーを押して [印字調整] を選択し、[OK] キーを押します。

5 [▲] キー、[▼] キーを押して [紙送り調整] を選択し、[OK] キーを押します。

6 [▲] キー、[▼] キーを押して [画質調整] を選択し、[OK] キーを押します。

7 [▲] キー、[▼] キーを押して [自動 (純正紙)] または [自動 (その他)] を選択し、[OK] キーを押します。
調整用パターンが印刷されます。
ロール紙または A2 サイズ以上のカット紙に印刷した場合は、ここで調整は終了します。

8 [自動 (その他)] で A2 サイズより小さい用紙に印刷した場合は、[ディスプレイ] に印刷の続行を確認するメッセージが表示されます。[OK] キーを押して、[ディスプレイ] の指示に従って操作を続けてください。

罫線の長さが合わないときは

ここでは、罫線の長さを調整する方法について説明します。

CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整] を実行し、用紙の送り量を調整します。
[長さ調整] には、[調整ﾌﾟﾘﾝﾄ] と [調整値の変更] があります。

- [調整ﾌﾟﾘﾝﾄ] : 調整用パターンが印刷されますので、印刷結果をもとに誤差を測定します。
- [調整値の変更] : 調整用パターンが印刷されませんので、あらかじめ印刷物を測定し、誤差を測定しておいてください。

また、[調整ﾌﾟﾘﾝﾄ] と [調整値の変更] には、それぞれ [A : きれい] と [B : 標準 / 速い] があります

- [A : きれい] : 印刷時にプリンタドライバの [印刷品位] で [高品位] が選択された場合に設定が適用されます。
- [B : 標準 / 速い] : 印刷時にプリンタドライバの [印刷品位] で [標準] または [高速] が選択された場合に設定が適用されます。

メモ
- [長さ調整] を実行する前に、必ず [優先設定] の設定値を確認してください。（→ユーザーズガイド「第 4 章 メンテナンスについて」）
- 調整に使用する用紙の種類とサイズは、実際の印刷に使用する用紙と同じにしてください。

用意するもの

- ロール紙
  未使用の 10 インチサイズ以上の用紙
  精度の高いものさし
- カット紙
  未使用の A4 サイズ以上の用紙 1 枚
  精度の高いものさし

以下の手順で調整します。

1 用紙をセットします。

重要
- プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

2 [操作パネル] の [タブ選択画面] で [◀] キー、[▶] キーを押して [ ] （設定 / 調整タブ）を選択します。

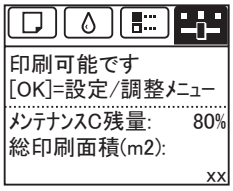

メモ
- [タブ選択画面] が表示されていない場合は、[メニュー] キーを押します。

3 [OK] キーを押します。
[設定 / 調整ﾒﾆｭｰ] が表示されます。

4 [▲] キー、[▼] キーを押して [印字調整] を選択し、[OK] キーを押します。

5 [▲] キー、[▼] キーを押して [紙送り調整] を選択し、[OK] キーを押します。

6 [▲] キー、[▼] キーを押して [長さ調整] を選択し、[OK] キーを押します。

7 [▲] キー、[▼] キーを押して [調整ﾌﾟﾘﾝﾄ] または [調整値の変更] を選択し、[OK] キーを押します。
[調整ﾌﾟﾘﾝﾄ] を選択した場合は、調整用パターンが印刷されますので、スケールを測定し、誤差を計算します。
「Millimeter」には 50 mm 間隔、「Inch」には 1 インチ間隔のスケールが表示されます。

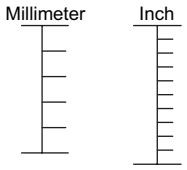

メモ
- 調整用パターンは、[A：きれい] を選択した場合は黒で、[B：標準 / 速い] を選択した場合はマゼンタでそれぞれ印刷されます。
- 調整用パターンの印刷を中止する場合は、[ストップ] キーを押します。[印刷を中止しますか？] と表示されたら、[▲] キー、[▼] キーを押して [はい] を選択し、[OK] キーを押します。

8 [▲] キー、[▼] キーを押して誤差を入力し、[OK] キーを押します。
スケールが実際の長さより短かった場合は + 側に、長かった場合は - 側に設定します。
設定値は、0.02% ごとに変更できます。

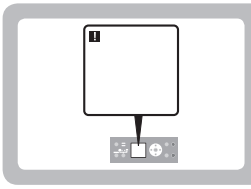

エラーメッセージ一覧

ここでは、エラーメッセージが表示された場合の対処法について説明します。

エラーメッセージ

内容を確認して必要な処置を行ってください。

- [GARO Wxxxx]（x は数字）
- [GL2:W0502 ﾊﾟﾗﾒｰﾀが範囲外です。]
- [GL2:W0504 ｻﾎﾟｰﾄしていないｺﾏﾝﾄﾞです。]
- [GL2:Wxxxx ﾒﾓﾘがいっぱいです。]（xxxx は 0501/0903/0904）
- [ｲﾝｸがありません。]
- [ｲﾝｸが不足しています。]
- [ｲﾝｸ残量が少ないです。]
- [ｲﾝｸ残量を正しく検知できません。]
- [ｲﾝｸﾀﾝｸｶﾊﾞｰを閉じてください。]
- [ｲﾝｸﾀﾝｸが空です。]
- [ｲﾝｸﾀﾝｸが装着されていません。]
- [ｲﾝｸﾀﾝｸが違います]
- [ｲﾝｸﾀﾝｸを抜き取らないでください。]
- [ｲﾝｸの残量を正しく検知できません。]
- [印刷された出力物を確認してください。]
- [上ｶﾊﾞｰが開いています。]
- [ｶｯﾀｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝが異常です。]
- [ｶｯﾄ紙印刷が指定されましたが、ﾛｰﾙ紙がｾｯﾄされています。]
- [ｶｯﾄ紙印刷が指定されています。]
- [紙送り調整できません。]
- [紙送り量のﾘﾐｯﾄに達しました。]
- [このﾃﾞｰﾀを印刷するには用紙が足りません。]
- [この用紙種類は HP-GL/2 でｻﾎﾟｰﾄされません。]
- [この用紙は使用できません。]
- [ﾊｰﾄﾞｳｪｱｴﾗｰ xxxxxxxx-xxxx]（x は英数字）
- [ｴﾗｰ Exxx-xxxx]（x は英数字）
- [ﾌｧｲﾙを認識できませんでした。]
- [部品交換が近付いています。]
- [部品交換目安を過ぎています。]
- [ﾌﾟﾘﾝﾄﾍｯﾄﾞがありません。]
- [ﾌﾟﾘﾝﾄﾍｯﾄﾞが異常です 。]
- [ﾌﾟﾘﾝﾄﾍｯﾄﾞが違います。]
- [ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行ってください。]
- [ﾍｯﾄﾞ調整できません]
- [ﾏﾙﾁｾﾝｻが異常です。]
- [ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞがいっぱいです。]
- [ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞが異常です。]
- [ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞが違います。]
- [ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞ 残り容量が少ないです。]
- [ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞの残り容量がありません]

- [ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞ を装着してください。]
- [用紙ｶｯﾄに失敗しました。]
- [用紙が小さいです]
- [ﾃﾞｰﾀがありません 。]
- [用紙がつまりました]
- [用紙が右側のｶﾞｲﾄﾞに合っていません。]
- [用紙が斜めです。]
- [用紙ｻｲｽﾞ を検知できません。]
- [用紙種類が違います]
- [用紙幅が違います]
- [用紙を検知できません。]
- [ﾘﾘｰｽﾚﾊﾞｰの位置が不正です 。]
- [ﾛｰﾙ紙印刷が指定されています。]
- [ﾛｰﾙ紙印刷が指定されましたが、ｶｯﾄ紙がｾｯﾄされています。]
- [ﾛｰﾙ紙がなくなりました。]
- [ﾛｰﾙ紙がﾛｰﾙﾎﾙﾀﾞｰにしっかり突き当たっていません。]

その他のメッセージ

プリンタの動作には支障ありません。[ディスプレイ] に表示される内容を確認して必要な処置を行ってください。特に注意が必要なメッセージを抜粋します。

- [ｲﾝｸの残量を正しく検知できません 。]

エラーメッセージ	原因	処置
[GARO Wxxxx]（xは数字）	印刷ジョブに問題があります。	正しいプリンタドライバを使用して、印刷し直します。
		そのまま印刷が続行されます。 但し、意図通りの印刷結果が得られない場合があります。
[GL2:W0502 ﾊﾟﾗﾒｰﾀが範囲外です。]	HP-GL/2コマンドで指定されたパラメータがサポートされている範囲を超えています。	印刷データを確認してください。
		[操作パネル]のメニューの[処理ｵﾌﾟｼｮﾝ]で、[警告表示]を[ｵﾝ]に設定している場合は、[ｵﾌ]に設定します。
[GL2:W0504 ｻﾎﾟｰﾄしていないｺﾏﾝﾄﾞです。]	サポートしていないHP-GL/2コマンドを受信しました。	印刷データを確認してください。
		[操作パネル]のメニューの[処理ｵﾌﾟｼｮﾝ]で、[警告表示]を[ｵﾝ]に設定している場合は、[ｵﾌ]に設定します。
[GL2:Wxxxx ﾒﾓﾘがいっぱいです。]（xxxxは0501/0903/0904）	プリンタのメモリがいっぱいになりました。	受信した印刷データが欠けているため、印刷も一部分が欠けている可能性があります。印刷結果を確認してください。
[ｲﾝｸがありません。]	インクがなくなりました。	[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]が点滅している色のインクタンクを交換します。 （→1インクタンクを交換する）
[ｲﾝｸが不足しています。]	インクの残量が少ないため、プリントヘッドのクリーニングや印刷など、インクを使用する機能が実行できません。	[▲]キー、[▼]キーを押して[ｲﾝｸﾀﾝｸ交換]を選択し、[OK]キーを押して、残量の少ないインクタンクを新しいインクタンクに交換します。 （→1インクタンクを交換する）
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷続行]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
[ｲﾝｸ残量が少ないです。]	インクの残量が少なくなっています。	新しいインクタンクを準備します。 長尺印刷や多部数の印刷の場合は、残量の少ないインクタンクを新しいインクタンクに交換することをお勧めします。
[ｲﾝｸ残量を正しく検知できません。]	インクの残量を正しく検知できませんでした。	[インクタンクカバー]を閉じてください。 エラーが解除されると、ブザーが鳴り止みます。
[ｲﾝｸﾀﾝｸｶﾊﾞｰを閉じてください。]	[インクタンクカバー]が開いています。	[インクタンクカバー]を閉めます。 エラーが解除されると、ブザーが鳴り止みます。
[ｲﾝｸﾀﾝｸが空です。]	インクタンクのインクがなくなりました。	[インクタンクカバー]を開き、[インクランプ]が点滅している色のインクタンクを交換します。 （→1インクタンクを交換する）

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[ｲﾝｸﾀﾝｸが装着されていません。]	インクタンクがセットされていません。	インクタンクをセットし直します。 （→1 インクタンクを交換する）
	インクタンクにトラブルが発生しました。	新しいインクタンクに交換します。 （→1 インクタンクを交換する）
[ｲﾝｸﾀﾝｸが違います。]	使用できないインクタンクがセットされています。	プリンタ指定のインクタンクをセットします。 （→1 インクタンクを交換する）
[ｲﾝｸﾀﾝｸを抜き取らないでください。]	インクの残量を正しく検知できませんでした。	取り外したインクタンクを取り付けてください。 エラーが解除されると、ブザーが鳴り止みます。
[ｲﾝｸの残量を正しく検知できません。]	インクを補充したインクタンクを使用した場合、インク残量検知機能が正常に機能しなくなります。	インクを補充したインクタンクはそのままでは使用できません。「インク残量検知機能について」を参照し、必要な処置を行ってください。（→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」）
[印刷された出力物を確認してください。]	プリントヘッドのノズルがつまり始めています。	印刷物がかすれている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 （→2 印刷がかすれるときは）
[上ｶﾊﾞｰが開いています。]	[上カバー]が開いた状態を検知しました。	[上カバー]を開け、異物などが挟まってる場合は取り除いたあと、[上カバー]を閉め直します。
		このエラーが再び発生する場合は、[上カバー]を閉めて、電源をオフにし、しばらくしてから電源をオンにします。
[ｶｯﾀｰﾎﾟｼﾞｼｮﾝが異常です。]	用紙をカットできずに、[カッターユニット]が途中で停止しています。	1. [リリースレバー]を後ろ側に押して、用紙を取り除きます。 2. [リリースレバー]を手前側に引きます。
[ｶｯﾄ紙印刷が指定されましたが、ﾛｰﾙ紙がｾｯﾄされています。]	ロール紙がセットされている状態で、カット紙印刷のデータを受信しました。	1. [▲]キー、[▼]キーを押して[ﾛｰﾙ紙を取り外す]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. ロール紙を取り外し、プリンタドライバで指定したサイズ/種類のカット紙をセットして印刷し直します。 （→1 ロール紙をプリンタから取り外す） （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。
[ｶｯﾄ紙印刷が指定されています。]	テストプリントなどのプリンタ内部データをカット紙で印刷しようとしましたが、カット紙がセットされていません。	[▲]キー、[▼]キーを押して[ｶｯﾄ紙をｾｯﾄする]を選択し、[OK]キーを押して、カット紙をセットして印刷します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		ロール紙に印刷したい場合は、以下の手順で印刷します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して、印刷を中止します。 2. ロール紙をセットして印刷し直します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）

エラーメッセージ	原因	処置
[紙送り調整できません。]	プリントヘッドのノズルがつまっています。	以下の手順を行い、[画質調整]をやり直してください。 1. [OK]キーを押してエラーを解除します。 2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 （→2 印刷がかすれるときは（ノズルチェック）） （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」） 3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 （→2 印刷がかすれるときは（クリーニング）） 4. [画質調整]をやり直します。 （→2 スジが入るときは）
	用紙の送り量を自動で調整できない透過性の高いフィルム系の用紙がセットされています。	[OK]キーを押してエラーを解除し、用紙の送り量を手動で調整します。 （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」）
[紙送り量のﾘﾐｯﾄに達しました。]	[操作パネル]の[▲]キーを押して、ロール紙を先端まで巻き戻そうとしています。	[▲]キーから指を離します。
[このﾃﾞｰﾀを印刷するには用紙が足りません。]	[操作パネル]のメニューで[ﾛｰﾙ紙残量管理]が[ｵﾝ]に設定されている場合に、ロール紙の残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。 ただし、途中でロール紙がなくなり最後まで印刷できない可能性があります。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 プリンタドライバの[給紙方法]、HP-GL/2印刷の場合はプリンタのメニューの[GL2設定]の[給紙方法]を変更するか、印刷ジョブが印刷可能な長さの用紙に交換して印刷し直します。 （→1 ロール紙をプリンタから取り外す） （→1 ロール紙をプリンタにセットする）
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。
[この用紙種類はHP-GL/2でｻﾎﾟｰﾄされません。]	HP-GL/2に対応していない用紙が給紙された状態でHP-GL/2の印刷データを受信しました。	以下の手順でプリンタの用紙の種類を交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. HP-GL/2に対応した用紙に交換して印刷し直します。（→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
		[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[この用紙は使用できません。]	プリンタがサポートしているサイズよりも大きな用紙がセットされています。	[リリースレバー]を後ろ側に押して、正しいサイズの用紙をセットし直します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	プリンタがサポートしているサイズよりも小さな用紙がセットされています。	[リリースレバー]を後ろ側に押して、正しいサイズの用紙をセットし直します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	調整用パターンやノズルチェックパターンの印刷に必要なサイズよりも小さな用紙がセットされています。	[リリースレバー]を後ろ側に押して、A4以上のサイズで未使用の用紙をセットし直します。各調整により複数の用紙が必要な場合があります。
[ﾊｰﾄﾞｳｪｱｴﾗｰ xxxxxxxx-xxxx]（xは英数字）	印刷中にロール紙がなくなりました。ロール紙の後端とロール紙の芯がテープで止められているため、搬送が止まっています。	電源をオフにして、ロール紙をプリンタから取り外してから電源をオンにしてください。
	上カバー内部のテープが取り外されていません。	電源をオフにして、上カバーを開きテープを取り外してから電源をオンにしてください。
	お客様では対処のできないエラーが発生している可能性があります。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、弊社コールセンターへご連絡ください。
[ｴﾗｰ Exxx-xxxx]（xは英数字）	お客様では対処のできないエラーが発生している可能性があります。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。
		再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、弊社コールセンターへご連絡ください。
[ﾌｧｲﾙを認識できませんでした。]	データ形式が間違っています。	データを確認し、送信し直してください。
	違う機種のファームウェアがアップロードされています。	ファームウェアを確認してください。電源を切りしばらくたってから再度電源を入れて、ファームウェアを送信し直します。
		再びメッセージが表示される場合は、弊社コールセンターへご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	処置
[部品交換が近付いています。]	サービス交換が必要な消耗部品の交換時期が近付いています。	[部品交換目安を過ぎています。]と表示されるまでは、しばらく使用することができます。 弊社コールセンターへご連絡ください。
[部品交換目安を過ぎています。]	サービス交換が必要な消耗部品の交換時期の目安を過ぎています。	弊社コールセンターへご連絡ください。
[ﾌﾟﾘﾝﾄﾍｯﾄﾞがありません。]	プリントヘッドが取り付けられていません。	プリントヘッドを取り付けます。 （→1 プリントヘッドを交換する）
[ﾌﾟﾘﾝﾄﾍｯﾄﾞが異常です。]	プリントヘッドに異常があります。	[上カバー]を開けて、新しいプリントヘッドに交換します。 （→1 プリントヘッドを交換する）
[ﾌﾟﾘﾝﾄﾍｯﾄﾞが違います。]	使用できないプリントヘッドが取り付けられています。	[上カバー]を開けて、新しいプリントヘッドに交換します。 （→1 プリントヘッドを交換する）

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ を行ってください。それでもこのメッセージが消えない場合はプリントヘッドを交換してください。] 印刷を中止する そのまま印刷する	プリントヘッドのノズルがつまっています。	以下の手順で、プリントヘッドをクリーニングしてください。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、印刷を中止します。 2. プリントヘッドをクリーニングします。 （→2 印刷がかすれるときは（クリーニング）） それでもこのメッセージが消えない場合はプリントヘッドを交換してください。 （→1 プリントヘッドを交換する）
		[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
[ﾍｯﾄﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ を行ってください。それでもこのメッセージが消えない場合はプリントヘッドを交換してください。印刷を中止します。] ［OK］	プリントヘッドのノズルがつまっています。	[ディスプレイ]に[OK]と表示された場合は、以下の手順で、プリントヘッドをクリーニングしてください。 1. [操作パネル]の[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリントヘッドをクリーニングします。 （→2 印刷がかすれるときは（クリーニング）） それでもこのメッセージが消えない場合はプリントヘッドを交換してください。 （→1 プリントヘッドを交換する）
[ﾍｯﾄﾞ調整できません]	プリントヘッドのノズルがつまっています。	以下の手順を行い、[画質調整]をやり直してください。 1. [OK]キーを押してエラーを解除します。 2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 （→2 印刷がかすれるときは（ノズルチェック）） （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」） 3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 （→2 印刷がかすれるときは（クリーニング）） 4. [画質調整]をやり直します。 （→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは）
	プリントヘッドの調整ができない、透過性の高いフィルム系の用紙がセットされています。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 プリントヘッドを調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 （→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは）
	プリントヘッドが傾いて取り付けられています。	以下の手順で、プリントヘッドの傾きを調整してから[画質調整]をやり直してください。 1. [OK]キーを押してエラーを解除します。 2. [ﾍｯﾄﾞ傾き調整]を行い、プリントヘッドの傾きを調整します。 （→ユーザーズガイド「第4章 メンテナンスについて」） 3. [画質調整]をやり直します。 （→2 縦線がゆがんだり色ずれがおきるときは）

エラーメッセージ	原因	処置
[ﾏﾙﾁｾﾝｻが異常です。]	直射日光など、強い光がプリンタに当たり、センサが誤動作している可能性があります。	直射日光など、強い光がプリンタに当たらない環境で使用します。
	プリンタ内部のセンサの一部の性能が低下している可能性があります。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。 再びメッセージが表示される場合は、弊社コールセンターへご連絡ください。
[ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞがいっぱいです。]	メンテナンスカートリッジの残り容量がなくなりました。	プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテナンスカートリッジを交換します。 （→1 メンテナンスカートリッジを交換する）

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞが異常です。]	使用できない、または使用済みのメンテナンスカートリッジが取り付けられています。	プリンタ指定の未使用のメンテナンスカートリッジを取り付けます。 （→1 メンテナンスカートリッジを交換する）
[ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞが違います。]	違う機種のメンテナンスカートリッジが取り付けられました。	ご使用のプリンタ専用のメンテナンスカートリッジと交換してください。
[ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞ 残り容量が少ないです。]	メンテナンスカートリッジの残り容量が少なくなってきました。	印刷は続行されますが、メンテナンスカートリッジ交換のメッセージに備えて新しいメンテナンスカートリッジを準備します。
[ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞの残り容量がありません]	プリントヘッドのクリーニングなどを実行するのに十分なメンテナンスカートリッジの残り容量がありません。	プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテナンスカートリッジを交換します。 （→1 メンテナンスカートリッジを交換する）
[ﾒﾝﾃﾅﾝｽｶｰﾄﾘｯｼﾞを装着してください。]	メンテナンスカートリッジが取り付けられていません。	メンテナンスカートリッジを取り付けます。 （→1 メンテナンスカートリッジを交換する）
[用紙ｶｯﾄに失敗しました。]	カットされた用紙が[排紙ガイド]上に残っています。	1. [リリースレバー]を後ろ側に押して、用紙を取り除きます。 2. 用紙をセットします。 3. [リリースレバー]を手前側に引きます。 4. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする）
	[排紙口]付近に異物があり、[カッターユニット]がぶつかっています。	1. [上カバー]を開けて、異物を取り除きます。 2. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
	用紙の推奨使用環境で使用していません。	用紙の推奨使用環境範囲内で使用します。用紙ごとに推奨使用環境が異なります。
	自動カットに対応していない用紙を使用しています。	1. ロール紙のカット方法を[ﾕｰｻﾞｰｶｯﾄ]に設定して、ロール紙をはさみなどでカットします。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」） 2. [リリースレバー]を後ろ側に押して、用紙を取り除きます。
	上記以外の場合、[カッターユニット]が故障している可能性があります。	弊社コールセンターへご連絡ください。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙が小さいです]	[操作パネル]のメニューの[用紙ﾐｽﾏｯﾁ検知]が[一時停止する]に設定されているときに、プリンタドライバで設定した用紙のサイズよりも小さいサイズの用紙がプリンタにセットされています。	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
		以下の手順で、プリンタにセットした用紙のサイズに合わせて、プリンタドライバの用紙サイズを設定し直します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリンタドライバの用紙サイズ設定を、プリンタにセットした用紙のサイズに変更し、印刷し直します。
		以下の手順で、プリンタドライバで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタの用紙を交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリンタドライバで設定したロール紙幅の用紙に交換し、印刷し直します。
	[操作パネル]のメニューの[用紙ﾐｽﾏｯﾁ検知]が[警告表示する]に設定されているときに、プリンタドライバで設定した用紙のサイズよりも小さいサイズの用紙がプリンタにセットされています。	印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
	HP-GL/2 の印刷データ内にPS（用紙サイズ指定）コマンドがありません。	PS コマンドが含まれたHP-GL/2 の印刷データを使用してください。

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙が小さいです。] [A4/LTR縦ｻｲｽﾞ以上の用紙に交換してください。]	セットされている用紙が小さすぎます。	以下の手順で、A4/LTR縦サイズ以上の用紙に交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押して用紙を取り外します。 （→1 カット紙を取り外す） 2. A4/LTR縦サイズ以上の用紙に交換します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」） 印刷が再開されます。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。
[用紙が小さいです。] [10inch幅以上のﾛｰﾙ紙に交換してください。]	セットされている用紙が小さすぎます。	以下の手順で、10インチ幅以上のロール紙に交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押してロール紙を取り外します。 （→1 ロール紙をプリンタから取り外す） （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」） 2. 10インチ幅以上のロール紙に交換します。 （→1 ロール紙にロールホルダーをセットする） （→1 ロール紙をプリンタにセットする） 印刷が再開されます。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。
[用紙が小さいです。] [用紙を取り外し用紙ｻｲｽﾞを確認してください]	カット紙が印刷中に外れました。	1. [リリースレバー]を後ろ側に押して用紙を取り外します。 2. カット紙を右側のガイドに合わせてセットし直します。 3. [リリースレバー]を手前側に引きます。 4. ディスプレイに[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 （→1 カット紙をプリンタにセットする）
[ﾃﾞｰﾀがありません。]	リプロットするためのデータが無くなりました。	以下の操作を行った場合はリプロット用のデータが失われるため、印刷データを印刷し直してください。 ・ [操作パネル]からバッファクリアを行った。 ・ プリンタの電源をオフにした。 ・ プリンタが新しい印刷データを受信した。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙がつまりました] [ﾘﾘｰｽﾚﾊﾞｰを後ろに押してください。]	印刷中に用紙がプリンタ内部でつまりました。	1.[リリースレバー]を後ろ側に押して、つまった用紙を取り除きます。 （→2 ロール紙がつまったときは） （→2 カット紙がつまったときは） 2.用紙をセットします。 3.[リリースレバー]を手前側に引きます。 4.[ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） （→1 カット紙をプリンタにセットする）
[用紙がつまりました] [用紙を手動で全て巻き戻して[OK]を押してください。]	給紙中に用紙がつまりました。	1.[ロールホルダー]の用紙を手動ですべて巻き戻して[OK]キーを押します。 2.用紙をセットします。 3.[ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする）
[用紙が右側のｶﾞｲﾄﾞに合っていません。]	用紙セット時に、用紙が右端のガイドに合っていません。	以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1.[リリースレバー]を後ろ側に押します。 2.カット紙を引き抜きます。 3.[リリースレバー]を手前側に引きます。 4.カット紙を右側のガイドに合わせてセットし直します。
[用紙が斜めです。]	紙送り中に、用紙が斜めにセットされていることを検知しました。	以下の手順でロール紙をセットし直します。 1.[リリースレバー]を後ろ側に押します。 2.ロール紙の右端をオレンジ色の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 3.[リリースレバー]を手前側に引きます。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする）
		ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生する場合は、[ロールホルダー]をプリンタから取り外し、ロール紙を[ロールホルダー]のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込んでから、[ロールホルダー]をプリンタにセットしてください。 （→1 ロール紙にロールホルダーをセットする）
		以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1.[リリースレバー]を後ろ側に押します。 2.カット紙を引き抜きます。 3.[リリースレバー]を手前側に引きます。 4.カット紙を右側のガイドに合わせてセットし直します。 （→1 カット紙をプリンタにセットする）
		上記の手順を繰り返してもこのメッセージが表示される場合やこのメッセージを表示したくない場合は、プリンタのメニューの[斜行検知精度]で[ｵﾌ]または[ゆるめ]を選択します。ただし、用紙が斜めのまま印刷されるため、紙づまりや印刷結果に不具合が発生したり、[プラテン]が汚れ、次に印刷するときに用紙の裏が汚れる可能性があります。

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙ｻｲｽﾞを検知できません。]	用紙のセット位置がずれているか、カールした用紙がセットされています。	以下の手順でロール紙をセットし直します。 1. [リリースレバー]を後ろ側に押します。 2. ロール紙の右端をオレンジ色の[紙合わせライン]に平行になるように合わせます。 3. [リリースレバー]を手前側に引きます。 4. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする）
		ロール紙をセットし直しても、このエラーが再び発生する場合は、[ロールホルダー]をプリンタから取り外し、ロール紙を[ロールホルダー]のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込んでから、[ロールホルダー]をプリンタにセットしてください。 （→1 ロール紙にロールホルダーをセットする）
		以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1. [リリースレバー]を後ろ側に押します。 2. カット紙を右側のガイドに合わせてセットします。 3. [リリースレバー]を手前側に引きます。 4. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 （→1 カット紙をプリンタにセットする）
	[プラテン]がインクなどで汚れているので、用紙のサイズを検知できません。	[上カバー]を開いて、[プラテン]全域を清掃します。 （→2 用紙が汚れるときは）

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙種類が違います]	[操作パネル]のメニューの[用紙ﾐｽﾏｯﾁ検知]が[一時停止する]に設定されているときに、プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットしてある用紙の種類が合っていません。	以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類を合わせます。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を変更するか、プリンタにセットしていた用紙を交換してプリンタの用紙の種類を変更します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
	調整パターンを複数枚のカット紙に印刷する場合に、用紙の種類が統一されていません。	調整パターンを印刷する際は、同じ種類の用紙を、調整に必要な枚数用意してください。以下の手順で用紙を交換し、調整し直します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 2. 用紙を交換します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」） 3. 操作パネルのメニューから再度調整を実行します。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
	[操作パネル]のメニューの[用紙ﾐｽﾏｯﾁ検知]が[警告表示する]に設定されているときに、プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットしてある用紙の種類が合っていません。	印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙幅が違います]	[操作パネル]のメニューの[用紙ﾐｽﾏｯﾁ検知]が[一時停止する]または[警告表示する]に設定されているときに、プリンタドライバで設定したロール紙幅と、プリンタにセットしてあるロール紙の幅が違います。	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。
		以下の手順で、プリンタドライバで設定したロール紙幅の用紙に交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押してロール紙を取り外します。 （→1 ロール紙をプリンタから取り外す） 2. プリンタの用紙を交換します。 （→1 ロール紙にロールホルダーをセットする） （→1 ロール紙をプリンタにセットする） 印刷が開始されます。
		プリンタドライバで設定したロール紙幅と、プリンタにセットする用紙の幅を合わせて印刷し直します。

エラーメッセージ	原因	処置
[用紙を検知できません。]	用紙が外れてしまいました。	以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1. 用紙を取り除いて、[OK]キーを押します。 2. カット紙を右側のガイドに合わせてセットし直します。 （→1 カット紙をプリンタにセットする）
		以下の手順で、カット紙をセットし直します。 1. [リリースレバー]を後ろ側に押して、用紙を取り除きます。 2. [リリースレバー]を手前側に引きます。 3. カット紙を右側のガイドに合わせてセットし直します。 （→1 カット紙をプリンタにセットする）
[ﾘﾘｰｽﾚﾊﾞｰの位置が不正です。]	[リリースレバー]が後ろ側に押されています。	[リリースレバー]を手前側に引きます。 電源をオフにして、しばらくしてから電源をオンにします。
[ﾛｰﾙ紙印刷が指定されています。]	テストプリントなどのプリンタ内部データをロール紙で印刷しようとしましたが、ロール紙がセットされていません。	[▲]キー、[▼]キーを押して[ﾛｰﾙ紙をｾｯﾄする]を選択し、[OK]キーを押して、ロール紙をセットして印刷します。 （→1 ロール紙にロールホルダーをセットする） （→1 ロール紙をプリンタにセットする）
		カット紙に印刷したい場合は、以下の手順で印刷します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して、印刷を中止します。 2. カット紙をセットして印刷し直します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」）
[ﾛｰﾙ紙印刷が指定されましたが、ｶｯﾄ紙がｾｯﾄされています。]	カット紙がセットされているときに、ロール紙を指定した印刷ジョブを受信しました。	以下の手順で、ロール紙をセットして印刷します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[ｶｯﾄ紙を取り外す]を選択し、[OK]キーを押してカット紙を取り外します。 （→1 カット紙を取り外す） 2. ロール紙をセットします。 （→1 ロール紙をプリンタにセットする） 印刷が開始されます。
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。

エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	原因	処置
[ﾛｰﾙ紙がなくなりました。]	ロール紙がなくなりました。	以下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種類のロール紙に交換します。 1. [リリースレバー]を後ろ側に押して、ロール紙を取り外します。 （→1 ロール紙をプリンタから取り外す） （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」） 2. 新しいロール紙をセットします。 （→1 ロール紙にロールホルダーをセットする） （→1 ロール紙をプリンタにセットする） 3. ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」） 4. [操作パネル]のメニューで[ﾛｰﾙ紙残量管理]が[ｵﾝ]に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の長さを設定します。 （→ユーザーズガイド「第2章 いろいろな用紙を使うには」） 5. [ディスプレイ]に[印刷が完了しなかったｼﾞｮﾌﾞが残っています。このｼﾞｮﾌﾞを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。 メッセージが表示されない場合は、次のページから印刷されます。
	ロール紙はありますが、用紙送りに失敗して検知できませんでした。	ロール紙の未使用部が重いため負荷がかかっています。[印刷品位]を変更すると紙送りのタイミングが変わるため改善する可能性があります。 プリンタドライバの[印刷品位]で、より高品質の設定を選択します。
[ﾛｰﾙ紙がﾛｰﾙﾎﾙﾀﾞｰにしっかり突き当たっていません。]	用紙セット時に、ロール紙が[ロールホルダー]にしっかり突き当たっていません。	以下の手順で、ロール紙をセットし直します。 1. [OK]キーを押して、ロールホルダーをプリンタから取り外します。 2. ロール紙を[ロールホルダー]のフランジに突き当たるまでしっかりと差し込みます。 （→1 ロール紙にロールホルダーをセットする） 3. [ロールホルダー]をプリンタにセットします。

索引

H

HP-GL/2 に関するトラブル.....14

い

印刷が開始されない.....3
印刷品質のトラブル.....5

え

エラーメッセージ一覧.....37

か

画質調整.....33
カット紙がつまったときは.....21

け

罫線の長さが合わないときは.....35

す

スジが入るときは.....33

そ

その他のトラブル.....15

た

縦線が色ずれするときは.....31
縦線がゆがんだときは.....31

ね

ネットワーク環境で印刷できない.....13

の

ノズルのつまりをチェックする.....28

ふ

プリンタが途中で停止する.....4
プリントヘッドをクリーニングする.....30

へ

ヘッド位置調整.....31

よ

用紙が汚れるときは.....25
用紙に関するトラブル.....2

ろ

ロール紙がつまったときは.....17

QT5-3235-V2

PRINTED IN CHINA